

NOTICE DE MISE EN SERVICE ET D'UTILISATION

GAMME L
XL
XXL
KOL

Vous ne verrez plus votre douche
comme avant !

Mise en service et utilisation	p. 1 à 8
Hamam	p. 9
Entretien	p. 10
En cas de difficulté	p. 11

MISE EN SERVICE ET UTILISATION

**MUST
TONIC**

ATTENTION : Un essai de fonctionnement est à faire impérativement avant l'habillage final pour déceler tout dysfonctionnement ou problème d'étanchéité.

Pour la toilette quotidienne, un mitigeur thermostatique alimente la douchette sur flexible.


ROBINETTERIE

Spécifiquement pour les robinets thermostatiques, il faut « une fois par mois environ » manipuler la poignée de réglage de température pour éviter qu'elle se grippe. Faire varier la température de la plus chaude à la plus froide.

Pour sélectionner la position désirée, tourner la rosace de sélection vers la droite ou la gauche.




Remplissage receveur

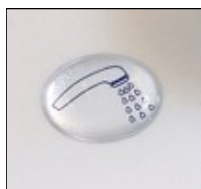

Douchette



Pluie tropicale

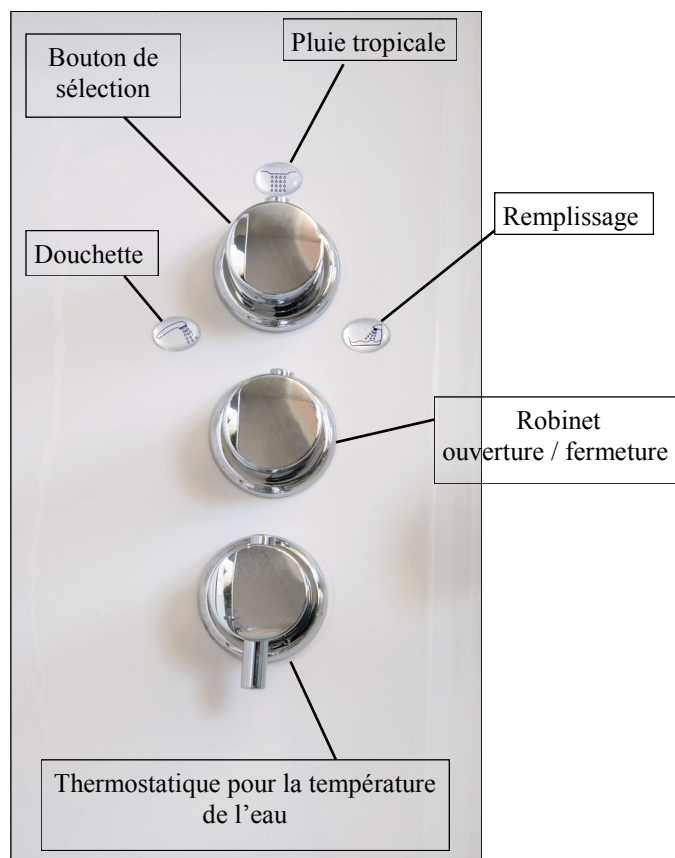

PLUIE TROPICALE

Généralement utilisé après un bain de vapeur. Videz le receveur, sélectionnez la pluie tropicale sur la robinetterie. Laissez ruisseler cette eau tiède de préférence, sur votre corps pendant 1 à 2 minutes pour savourer un bien-être absolu et réactiver la circulation sanguine. Il se peut que la pluie tropicale se mette à goutter un certain temps après son utilisation.

ZONE DE RÉGLAGE


VALIDATION DES FONCTIONS


Hydromassage
Cascade
Radio
Chromothérapie
Éclairage d'ambiance
Rinçage / Désinfection
Hamman si option



Lorsqu'une fonction est enclenchée, le voyant de la touche est rouge, le réglage est possible.

Lorsque 2 fonctions sont enclenchées en même temps, par exemple le hamman et la radio, le réglage est possible si le voyant de la touche fonction est rouge. Si le voyant est vert, il suffit d'appuyer une fois sur la touche de la fonction désirée. Le voyant devient rouge, le réglage est possible.

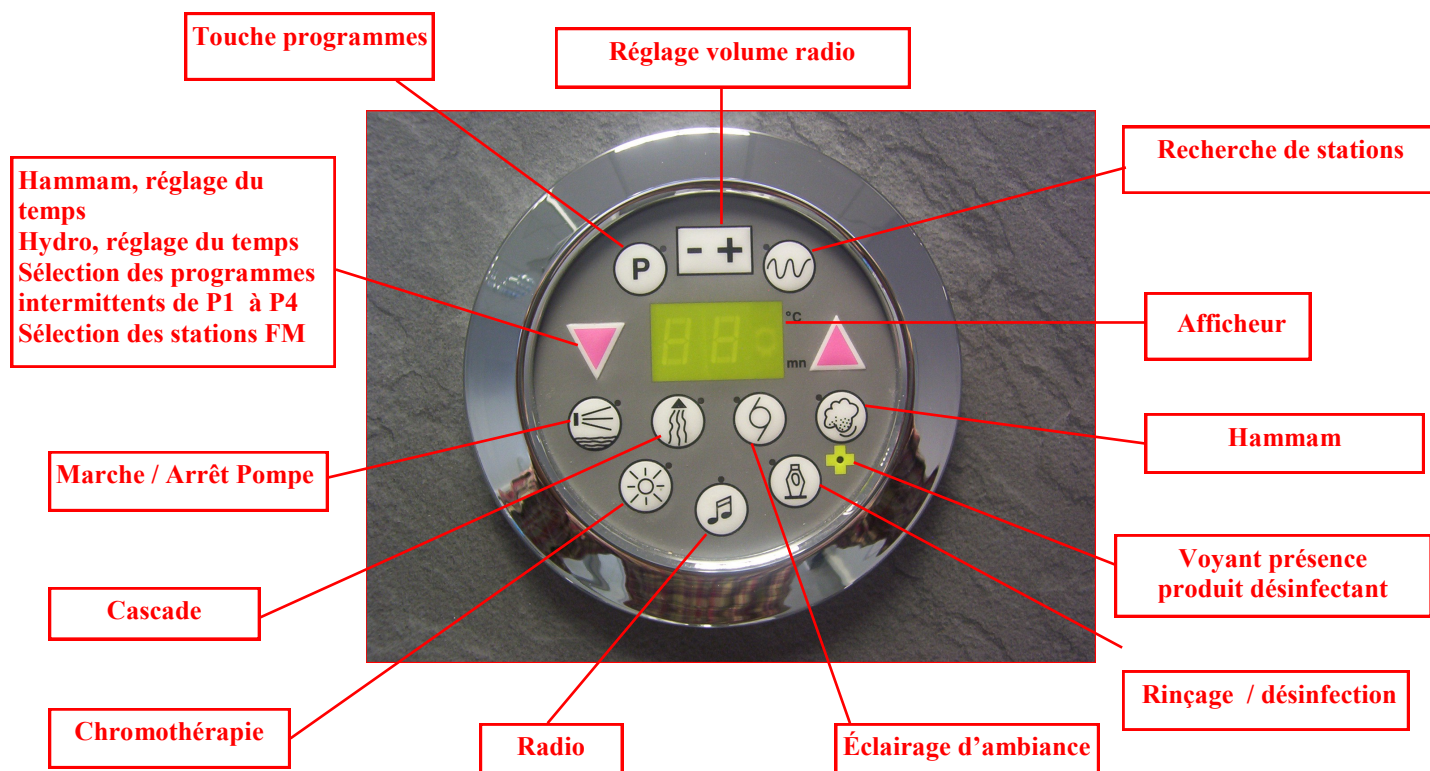

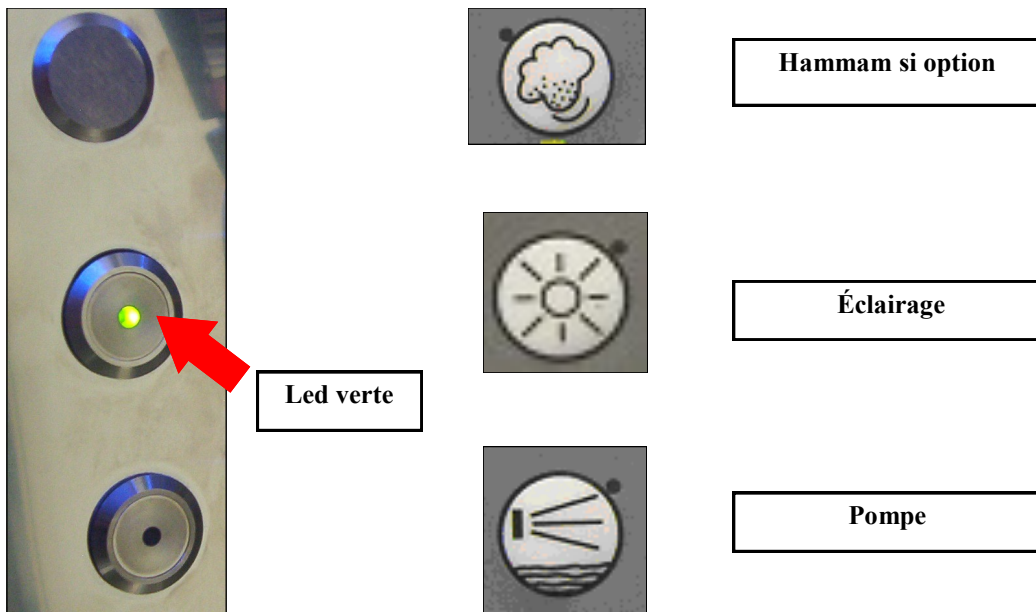

- Pour enclencher une fonction, appuyer sur le bouton poussoir.
La led verte s'allume.
- Pour arrêter la fonction, il suffit d'appuyer de nouveau sur le bouton poussoir.
La led verte s'éteint.

HYDROMASSAGE A CIRCUIT FERMÉ

**MUST
TONIC**

Grâce au grand débit d'eau, il permet de décongestionner les tissus infiltrés et de décontracter les muscles. Attention, l'hydromassage ne peut pas fonctionner en même temps que le hammam.

REEMPLISSAGE

Se rincer après la toilette

Fermez la bonde

Remplir le receveur avec la commande sur mitigeur jusqu'à apparition de l'eau au niveau du caillebotis.

Soit environ 40 litres d'eau propre mitigée à la température voulue.

Attention : ne pas utiliser de produits moussants (bain moussant, algues, huile...)




MUST

Appuyer sur la touche, démarrage de la pompe après 2 secondes.

Le voyant rouge est allumé.



Le temps est pré réglé à 15 minutes, un appui prolongé sur les touches diminue ou augmente le temps d'hydromassage.

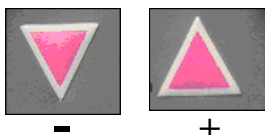

JEDO

VOUS NE VERRÉZ PLUS VOTRE DOUCHE COMME AVANT

PROGRAMMES INTERMITTENTS

MUST

Pendant l'hydromassage, vous pouvez sélectionner un programme d'hydromassage en utilisant la touche

Un appui sur les touches permet de sélectionner un programme d'hydromassage P1, P2, P3 ou P4.




P1 : 5 secondes de massage, 2 secondes d'arrêt

P2 : 10 secondes de massage, 2 secondes d'arrêt

P3 : 5 secondes de massage, 1 seconde d'arrêt

P4 : 10 secondes de massage, 1 seconde d'arrêt

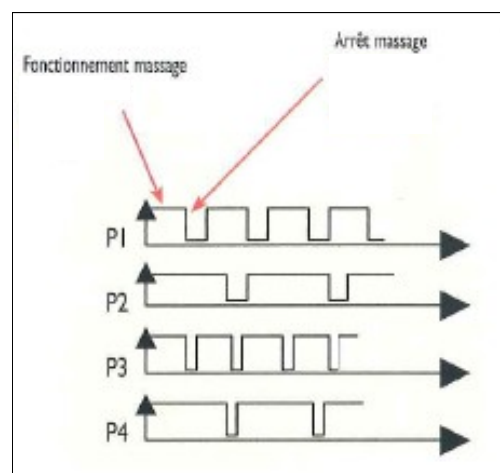

REMARQUES

Pendant l'hydromassage, vous pouvez à tout moment compléter votre niveau d'eau sans risque.

HYDROMASSAGE A CIRCUIT FERMÉ

TONIC

Appuyer sur la touche pour démarrer l'hydromassage,
La led verte s'allume.

Un nouvel appui arrête la pompe,
La led verte s'éteint.



JEDO

VOUS NE VERRÉZ PLUS VOTRE DOUCHE COMME AVANT

CASCADE

MUST

Pendant l'hydromassage, vous pouvez actionner la cascade par appui sur la touche. Arrêt de la cascade par un appui prolongé.



REMARQUES

MUST

TONIC

Un bon hydromassage dynamique doit durer 10 mn en moyenne.

Videz l'eau du receveur en relevant la bonde.




ÉCLAIRAGE

TONIC

La mise en route de l'éclairage se fait par appui sur la touche.
La led verte s'allume.

Un nouvel appui arrête le spot.
La led verte s'éteint.

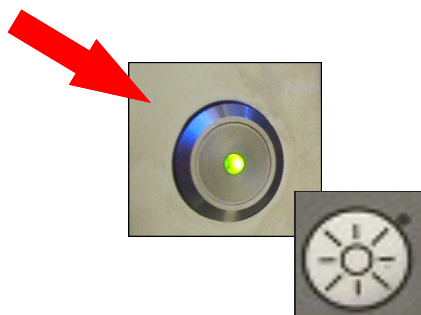

JEDO

VOUS NE VERRÉZ PLUS VOTRE DOUCHE COMME AVANT

CHROMOTHERAPIE

MUST

Mise en route par appui sur la touche chromothérapie



Touche chromothérapie



Toutes les 5 secondes, la couleur change

Un nouvel appui sur la touche bloque la couleur désirée

Pour retrouver la rotation des couleurs, appuyer à nouveau sur la touche

Pour éteindre la chromothérapie, un appui prolongé sur la touche est nécessaire



Régénération
Purification



Positivité
Bonne humeur



Calme
Équilibre



Relaxation
Quiétude



Vitalité
Énergie

RADIO

MUST

Mise en route de la radio ou de la connexion auxiliaire par un appui sur la touche radio
Passage d'un mode à l'autre par un appui bref sur la touche radio.

- **Mode radio** : Affichage d'un **r** suivi d'un chiffre



Recherche d'une station par appui sur la touche « recherche des stations »



Pour mémoriser une station : Appuyer sur la touche



Réglage du volume

Recherche des stations

Mémorisation de stations pré-réglées

Sélection de stations pré-réglées



Touche radio

- **Mode auxiliaire** : Affichage d'un **L** suivi d'un digit qui tourne
Mise en route des musiques depuis le lecteur auxiliaire (MP3, CD...)
Réglage du volume depuis le lecteur auxiliaire

Sélectionner votre n° de station avec les touches



Appuyer à nouveau sur la touche pour mémoriser



Mémorisation de 9 stations possibles

Réglage du volume par la touche



Pour éteindre la radio ou arrêter la connexion auxiliaire, un appui prolongé sur la touche est nécessaire



JEDO

VOUS NE VERRÉZ PLUS VOTRE DOUCHE COMME AVANT

RINÇAGE - DÉSINFECTION

MUST



Rinçage - Désinfection

Croix verte, indiquant la présence du produit désinfectant

Receveur vide et bonde de vidage ouverte

Un appui maintenu sur la touche active le cycle de rinçage - désinfection

Une absence de produit désinfectant est indiquée par le clignotement du voyant de la croix verte

Le cycle total dure 2 mn 30 s

(2 cycles de rinçage de 1 mn avec produit désinfectant + 1 cycle de rinçage de 1 mn)



Remplissage du produit désinfectant (1 L)



Dévissez l'écrou



Versez le produit puis revissez l'écrou

TONIC

1—Remplir votre receveur

2—Verser 2 bouchons de produit dans le receveur avec 40 litres d'eau et faites une séance d'hydromassage à vide

3—Appuyer sur le bouton poussoir supplémentaire qui se trouve à l'extérieur de la cabine



JEDO

VOUS NE VERRÉZ PLUS VOTRE DOUCHE COMME AVANT


FONCTIONNEMENT DU HAMMAM (option)

Le hammam ne peut pas fonctionner avec l'hydromassage

Placez votre pastille aromatique dans le déflecteur (flacons de pastilles aromathérapie en vente chez tous nos revendeurs JEDO)

Votre hammam est prêt

Mettez en fonctionnement le hammam au moins 30 minutes avant de prendre votre bain de vapeur

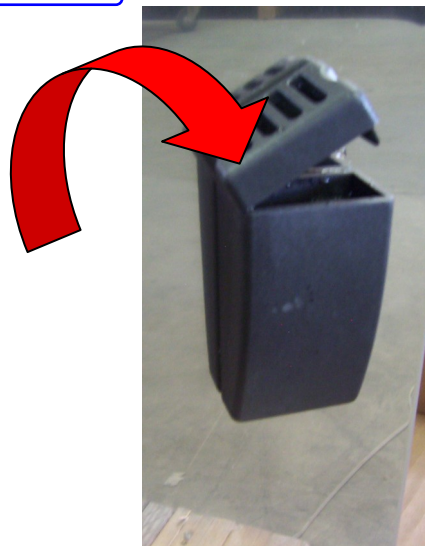

MUST



Appuyer sur la touche



Un appui prolongé sur les touches diminue ou augmente le temps

- +

La température du hammam est pré réglée à 45°C



Vous pouvez diminuer cette température en utilisant la touche




Un appui **prolongé** sur la touche arrête le hammam



TONIC

Un appui sur la touche enclenche le hammam, la led verte s'allume



Un nouvel appui arrête le hammam, la led verte s'éteint



Remarques : Un préchauffage du hammam de 30mn est nécessaire afin d'obtenir une température idéale pour votre bain de vapeur

ENTRETIEN

HYGIÈNE

Votre cabine se nettoie normalement au niveau de l'acrylique, l'important est de bien rincer. Pour le circuit hydromassant, nous vous conseillons vivement de procéder à une opération de détartrage et de désinfection une fois par mois. Utilisez un produit bactéricide de corrosion faible. Ne jamais utiliser de produits à base de chlore (eau de javel...). Produit désinfectant en vente chez tous les revendeurs et chez JEDO en bidon de 1 et 5 litres.

Mode d'emploi désinfection

Pour la version TONIC, versez 2 bouchons de produit dans le receveur avec 40 litres d'eau et faites une séance d'hydro-massage à vide.

Pour la version MUST, se reporter page 8

CONSEILS POUR L'ENTRETIEN DE VOTRE HYDRODOUCHE

- Désinfection impérative après un temps d'arrêt prolongé
- Rinçage du bac après chaque utilisation

PÉRIODIQUEMENT


- Retirer le caillebotis de la cabine pour permettre le nettoyage
- de la boîte d'aspiration

- Démontage et nettoyage des joints de porte


- Calcaire : 1/2 litre de vinaigre blanc
Avec 40 litres d'eau et faire une séance d'hydromassage à vide

- Utilisez des produits courants de nettoyage pour l'intérieur de la cabine et les vitres

(hors produits corrosifs et non adaptés, ne jamais utiliser de produits à base de chlore, eau de javel...)

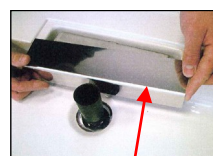

Boîte d'aspiration

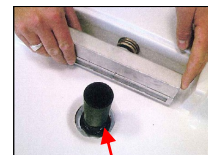

Vidage

SÉCURITÉ

- Test périodique du disjoncteur différentiel
- En cas de dommage électrique (câble d'alimentation dégradé ou autres dommages), il est impératif que les travaux de réparation soient effectués par un personnel qualifié
- Ne pas débrancher ou rebrancher le clavier avec la cabine sous tension

REMARQUES

- Une mise hors tension de la cabine est préconisée lors de période prolongée de non utilisation
- Une remise sous tension de la cabine réinitialise l'électronique (quelques secondes)

CHARTRE DE GARANTIE

Nos produits sont garantis contre tout vice de fabrication pendant une période de 2 ans à partir de leur **date de livraison**. La garantie consiste en l'échange des pièces reconnues défectueuses ou remises en état, à l'exclusion des frais de main-d'œuvre, de retour, d'emballage.

L'application de la garantie ne peut avoir effet de prolongation de sa durée. Elle ne peut également donner lieu à une reprise de l'appareil, à un remboursement partiel ou autre indemnité à quelque titre que ce soit.

La responsabilité du constructeur ne se trouve pas engagée et la garantie n'est pas applicable :

1. Si l'installation est défectueuse, mal adaptée, non conforme aux normes en vigueur ou aux règles de l'art, ainsi que dans le cas d'utilisation anormale, d'absence d'entretien ou d'entretien inadapté, ou encore si les dégâts ont été occasionnés par des produits chimiques ou du calcaire, non adaptés aux matériaux du produit : verre, acrylique, chrome, etc...
2. Si le client modifie ou s'il fait modifier les éléments ou une partie de l'appareil, par rapport à la fourniture d'origine.
3. Si l'installation ne permet pas de déplacer la douche en cas d'intervention du S.A.V.
4. Si la pompe a absorbé des impuretés ou autres objets occasionnant des détériorations sur le circuit hydraulique
5. Si les boîtiers électroniques ont été ouverts par des personnes autres que le S.A.V. Jedo

SERVICE APRÈS-VENTE

Ces services sont assurés par votre installateur revendeur

Pour tout renseignement complémentaire concernant l'installation ou l'utilisation de votre douche d'hydromassage, vous pouvez contacter notre service client au 03.29.25.93.35

EN CAS DE DIFFICULTÉ

Symptômes	Causes	Remèdes	Pages
La pompe ne démarre pas	La cabine est hors tension Le niveau d'eau est insuffisant dans le receveur Le générateur de vapeur fonctionne L'arbre de la pompe est collé Non déterminée	Vérifier le disjoncteur Compléter votre niveau d'eau Arrêter le générateur de vapeur A l'aide d'un tournevis, faire tourner l'hélice de ventilation de la pompe à travers le carter Contacter votre revendeur	4-5
Pas d'affichage sur le clavier MUST	Pas d'alimentation électrique Le connecteur est mal branché	Vérifier le disjoncteur Vérifier la connexion du câble du clavier	2
Pas ou peu de débit de massage, fonctionnement par saccade de la pompe	Niveau d'eau insuffisant dans le receveur Le vidage est mal fermé Non déterminée	Compléter votre niveau d'eau avec le mitigeur S'assurer que le volant de manœuvre du vidage est tourné à fond vers la gauche S'assurer que la vis du clapet de bonde est bien réglée Contacter votre revendeur	4-5
Le spot ne s'allume pas TONIC	L'ampoule est défectueuse	Changer l'ampoule	6
Montée en température dans la douche de plus en plus lente	Le limiteur de débit est obstrué	Dévisser le limiteur de débit de 2 tours et revisser de 2 tours	9
Peu de vapeur à certains moments du cycle	Le limiteur de débit est obstrué, donc le manque d'eau coupe la chauffe	Dévisser le limiteur de débit de 2 tours et revisser de 2 tours	9
Eau tiède qui sort à la place de la vapeur	Trop d'eau dans la chaudière	Refermer légèrement le limiteur de débit jusqu'à obtenir un crachotement d'eau au niveau du diffuseur vapeur	9
La température à l'intérieur de la cabine ne monte plus ou n'est pas très rapide	Rendement vapeur trop faible, Manque d'eau dans la chaudière	Ouvrir légèrement le limiteur de débit jusqu'à obtenir un crachotement d'eau au niveau du diffuseur vapeur	9

Dans tous les cas, votre revendeur-installateur est à même de répondre aux différentes questions que vous pouvez vous poser ainsi que de solutionner votre problème de hammam



VOUS NE VERREZ PLUS VOTRE DOUCHE COMME AVANT